
STABLEDESK


Instruction Manual


ELECTRIC MONITOR ARM

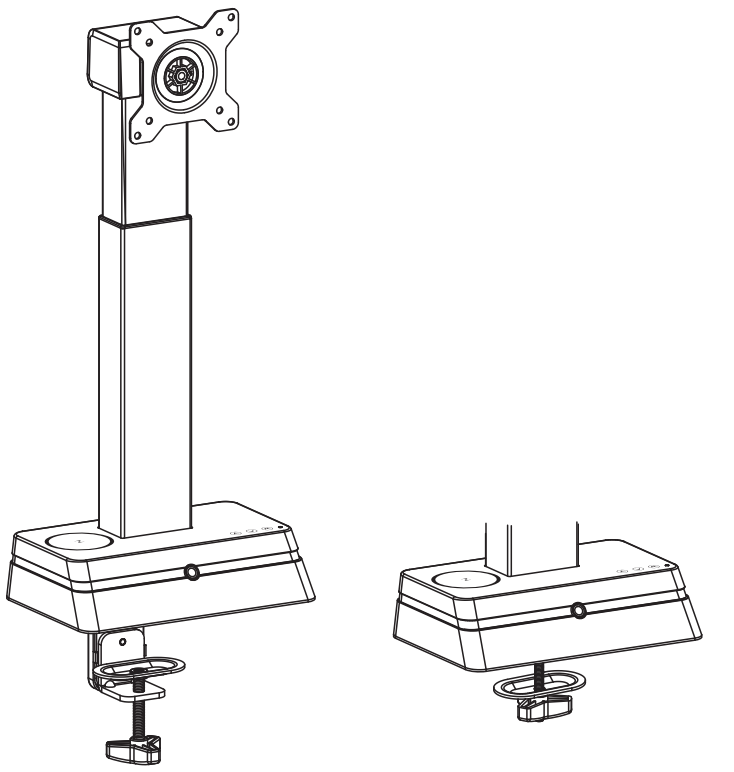


SD-262-1-AL **SD-262-1-NE**	VESA Compatible **75x75 100x100**	**32″** MAX FLAT/CURVED	0-10kg (0-22lbs) RATED

4

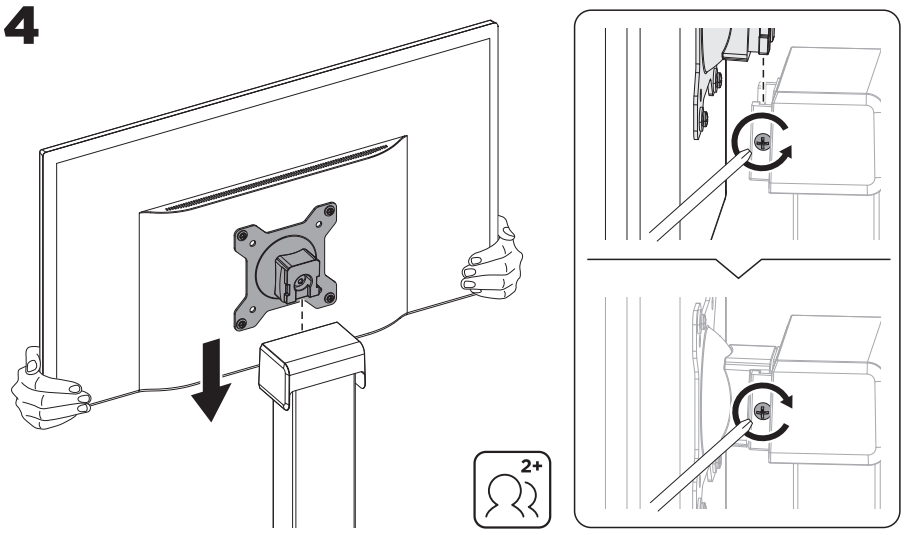


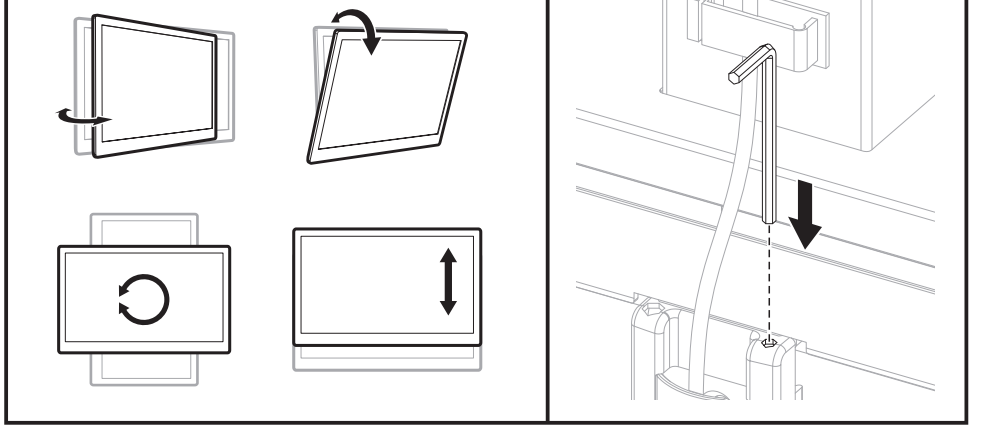


5

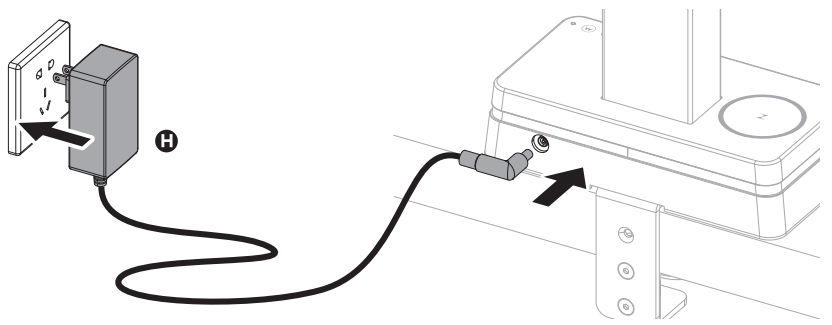


6

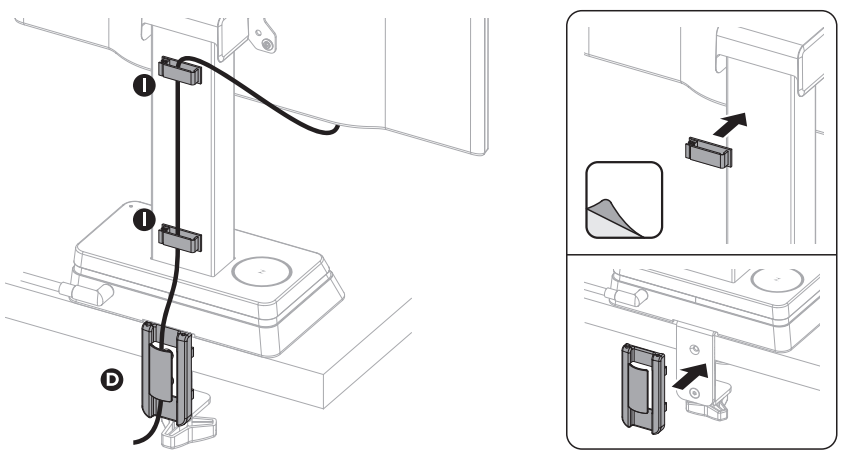


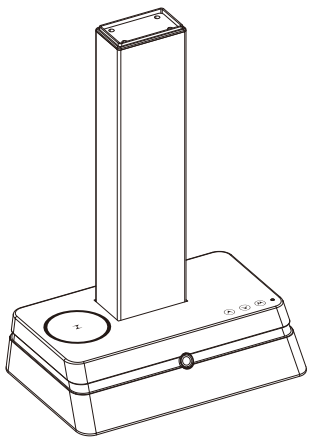


A (x1)

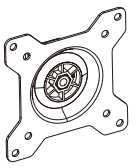


B (x1)

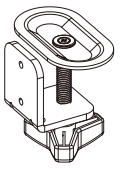


C (x1)




D (x1)

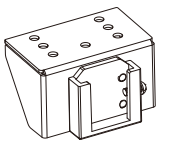


E (x1)

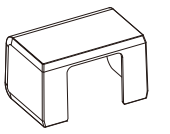


F (x1)

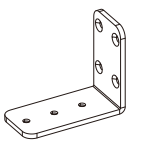


G (x1)

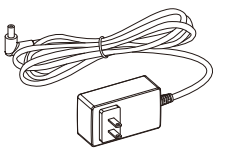

H (x1)



I (x2)



J (x1)



K (x1)



L (x4)



M (x6)
M6x10



N (x4)
M6x10




O (x1)
M8x105




P (x1)
4mm



M-A (x4)
M4x12



M-B (x4)
M5x12





M-C (x4)
D5


1


CLAMP INSTALLATION


for 10~80mm thickness desks

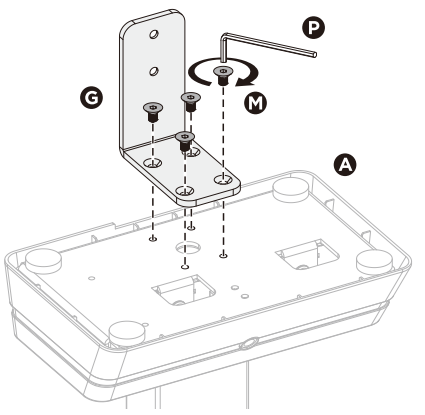

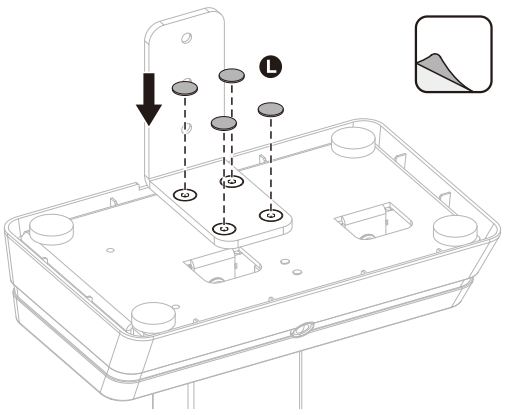

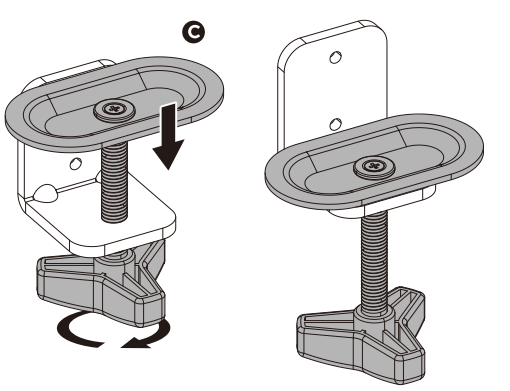


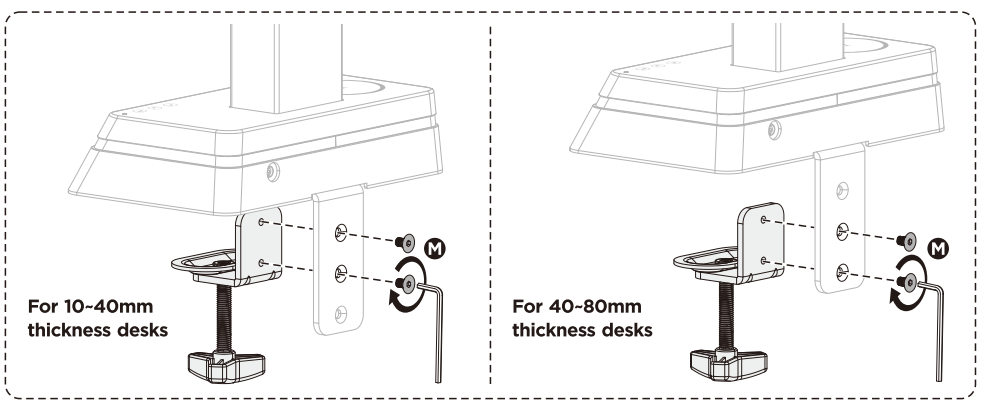


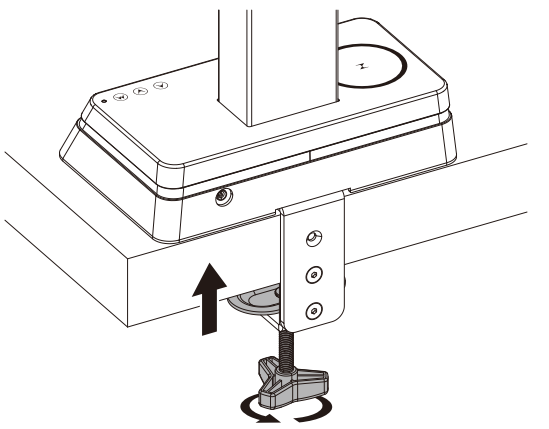



GROMMET INSTALLATION


for 10~70mm thickness desks with Ø10~60mm installation holes

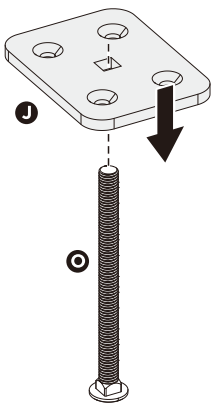


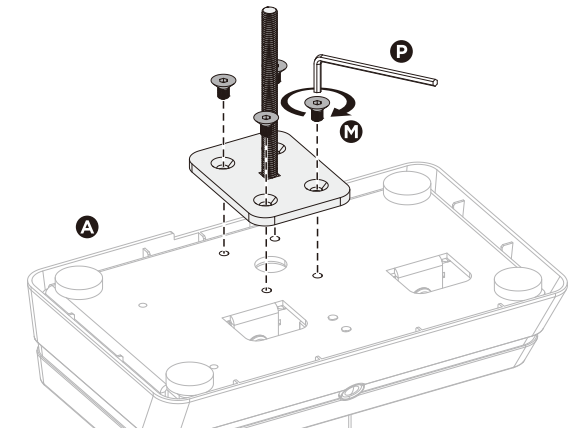

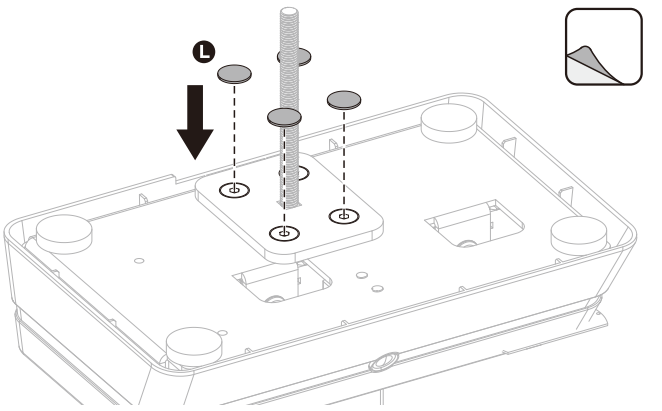


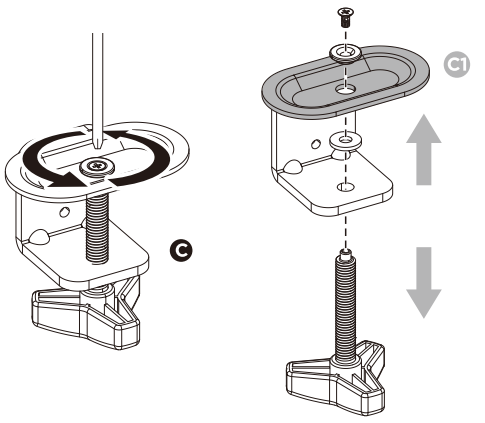

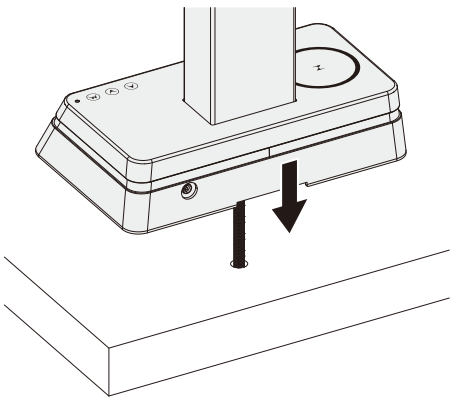


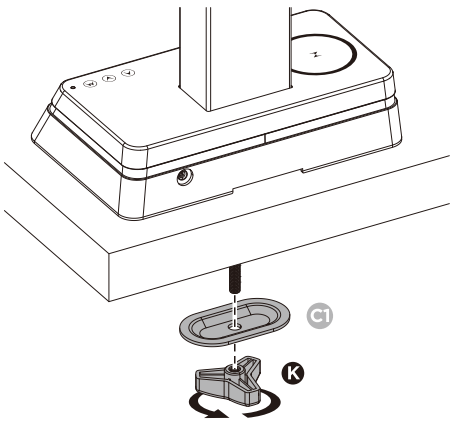

2

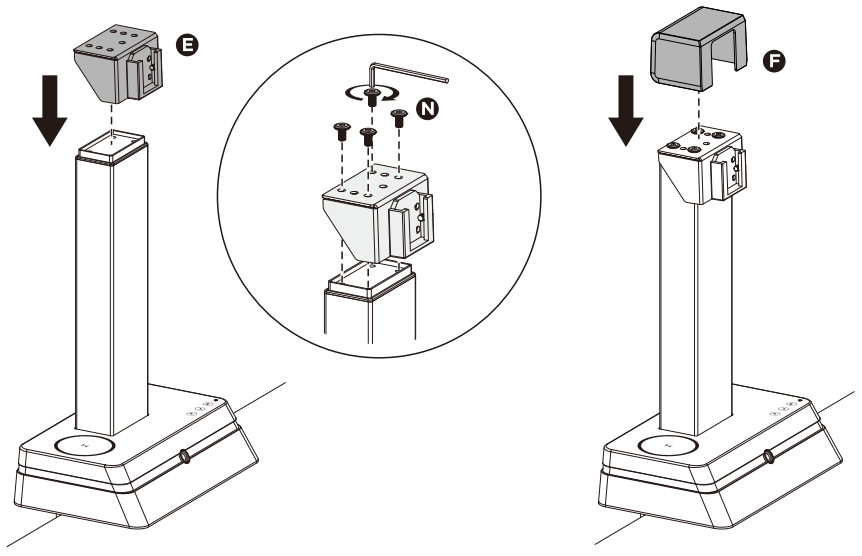

3

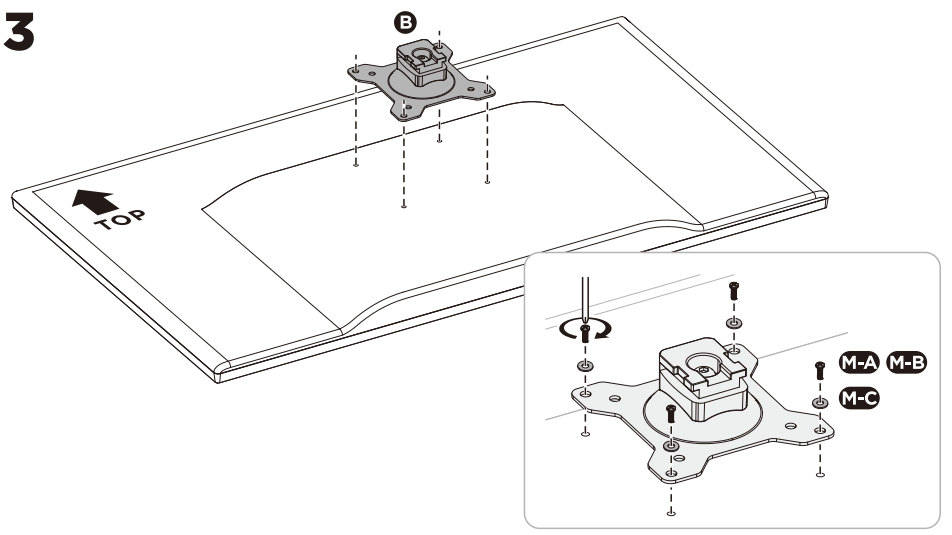

IMPORTANT:

The product is powered by electricity. In order to avoid burns, fire and electric shock, please read the instructions carefully. Failure to read, thoroughly understand, and follow all instructions can result in serious personal injury, damage to equipment, or voiding of factory warranty. Should you ever have any questions or feel you require help please contact your place of purchase for assistance.

Instructions of Safety and Warnings

- Make sure that the mounting surface is strong enough to handle mounted product and equipment.
- **DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.**
- Always be sure to have someone assist you or a mechanical device to lift and position heavy products safely.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause product damage that greatly reduces the holding power.
- Keep a clear area and distance from moving parts when using the product.
- Use only as intended. Never stand, hang or climb on the product.
- This product is intended for indoor use only.
- Any attempts to reconstruct the construction or alterations of the given power unit and control box aren't allowed.
- This product may contain small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep children away unless the product is intended for their use and all instructions and manuals are fully reviewed and understood by them.
- Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

Other Cautions

Don't clean the product with water while the power is still connected.

Don't disassemble or replace components while the power is still connected.

Never operate the system with a damaged cord or plug.

Never operate the system if it's in moist environment or its electrical components have contact with liquids.

If the control box makes unusual noise or smells, switch off the mains voltage immediately.

Disposal: The product with this mark indicates that this product shouldn't be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the local recycle service or contact your point of purchase to withdraw the product.

The product has been designed to meet Commission Regulation with regard to ecodesign requirements for electric power consumption of Standby mode condition of electrical and electronic household equipment.
Mode: Standby mode Power consumption (Watts): ≤0.5W
No power management function.

IMPORTANT:

Produsul este alimentat cu energie electrică. Pentru a evita arsuri, incendii sau electrocutare, citiți cu atenție instrucțiunile. Nerespectarea acestora poate duce la vătămări corporale grave, deteriorarea echipamentului sau anularea garanției din fabrică. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de ajutor, contactați punctul de achiziție.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTISMENTE:

- Asigurați-vă că suprafața de montare este suficient de solidă pentru produs și echipamentele montate.
- NU DEPĂȘIȚI GREUTATEA MAXIMĂ INDICATĂ.
- Solicitați ajutorul unei alte persoane sau folosiți un dispozitiv mecanic pentru a poziționa produsele grele în siguranță.
- Strângeți șuruburile bine, dar nu excesiv. Strângerea excesivă poate deteriora produsul și reduce forța de prindere.
- Păstrați zona liberă și evitați contactul cu părțile mobile în timpul utilizării.
- Utilizați produsul doar conform scopului prevăzut. Nu stați, nu vă agățați și nu vă cățărați pe produs.
- Acest produs este destinat doar utilizării în interior.
- Modificarea unității de alimentare sau a cutiei de control nu este permisă.
- Produsul poate conține piese mici care pot reprezenta un pericol de sufocare. Țineți copiii departe, cu excepția cazului în care este destinat acestora și toate instrucțiunile au fost înțelese.
- Verificați dacă produsul este sigur și bine fixat cel puțin o dată la trei luni.

ALTE AVERTISMENTE:

Nu curățați produsul cu apă atunci când este conectat la curent.

Nu dezasamblați și nu înlocuiți componente cât timp produsul este alimentat.

Nu folosiți sistemul dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate.

Nu utilizați sistemul în medii umede sau în contact cu lichide.

Dacă cutia de control scoate zgomote sau mirosuri neobișnuite, opriți imediat alimentarea cu energie.

Eliminare: Simbolul indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere în UE. Pentru a evita daune asupra mediului sau sănătății, reciclați-l responsabil, sprijinind reutilizarea durabilă a resurselor. Folosiți serviciile locale de reciclare sau contactați punctul de achiziție.

Produsul a fost conceput pentru a respecta Regulamentul Comisiei privind cerințele de proiectare ecologică pentru consumul de energie electrică în modul Standby al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic.
Mod: Mod de așteptare Consum de energie (Wați): ≤0,5 W
Fără funcție de gestionare a energiei.

FONTOS:

A termék elektromos árammal működik. Égési sérülések, tűz vagy áramütés elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el az utasításokat. Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket, eszközkárosodást vagy a gyári garancia elvesztését eredményezheti. Ha kérdése van, forduljon a vásárlás helyéhez.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ellenőrizze, hogy a rögzítési felület elég erős-e a termék és felszerelés megtartására.
- NE LÉPJE TÚL A MEGADOTT MAXIMÁLIS TEHERBÍRÁST!
- Használjon segítséget vagy mechanikus eszközt a nehéz termékek biztonságos mozgatásához.
- A csavarokat szorosan, de nem túl erősen húzza meg. A túlhúzás károsíthatja a terméket.
- Használat közben tartsa tisztán és szabadon a területet a mozgó alkatrészek körül.
- A terméket csak rendeltetésszerűen használja. Ne álljon rá, ne lógjon róla és ne másszon fel rá!
- Ez a termék csak beltéri használatra alkalmas.
- A tápegység vagy vezérlődoboz módosítása tilos.
- A termék apró alkatrészeket tartalmazhat, amelyek lenyelése fulladást okozhat. Gyermekektől tartsa távol, hacsak nem nekik szánt, és az utasításokat értik.
- Legalább háromhavonta ellenőrizze, hogy a termék biztonságos és stabil.

EGYÉB FIGYELMEZTETÉSEK:

Ne tisztítsa a terméket vízzel, amíg az áramellátás csatlakoztatva van.

Ne szerelje szét és ne cseréljen alkatrészt, amíg az áramellátás be van kapcsolva.

Ne használja a rendszert, ha a vezeték vagy csatlakozó sérült.

Ne működtesse nedves környezetben vagy ha az elektromos alkatrészek folyadékkal érintkeznek.

Ha a vezérlődoboz furcsa hangokat vagy szagot bocsát ki, azonnal kapcsolja ki az áramot.

Ártalmatlanítás: Ez a jelzés azt jelzi, hogy a termék nem dobható a háztartási hulladékba az EU-n belül. A környezet vagy egészség károsodásának elkerülése érdekében felelősségteljesen újra kell hasznosítani. Használja a helyi újrahasznosító szolgáltatásokat, vagy forduljon a vásárlás helyéhez.

A terméket úgy tervezték, hogy megfeleljen az elektromos és elektronikus háztartási berendezések készenléti üzemmódjának villamosenergia-fogyasztására vonatkozó ökotervezési követelményekről szóló bizottsági rendeletnek.
Mód: Készenléti üzemmód Energiafogyasztás (Watt): ≤0,5 W
Nincs energiagazdálkodási funkció.

ВАЖНО:

Продуктът се захранва с електричество. За да избегнете изгаряния, пожар или токов удар, внимателно прочетете инструкциите. Неспазването им може да доведе до сериозни наранявания, повреда на оборудване или анулиране на гаранцията. При въпроси се свържете с мястото на покупка.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Уверете се, че монтажната повърхност е достатъчно здрава.
- НЕ НАДВИШАВАЙТЕ ПОСОЧЕНАТА МАКСИМАЛНА ТЕЖЕСТ.
- Използвайте помощник или механично средство за безопасно вдигане и позициониране на тежки продукти.
- Завийте винтовете здраво, но не ги пренатягайте. Пренатягането може да увреди продукта.
- Дръжте работната зона чиста и се пазете от движещи се части.
- Използвайте само по предназначение. Не се качвайте, не се закачайте и не се катерете по продукта.
- Продуктът е предназначен само за вътрешна употреба.
- Забранени са всякакви опити за модификация на захранването или контролния модул.
- Може да съдържа дребни части – опасност от задавяне. Пазете далеч от деца, освен ако продуктът е предназначен за тях и те са запознати с инструкциите.
- Редовно проверявайте (поне веднъж на 3 месеца) дали продуктът е здраво монтиран и безопасен.

ДРУГИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Не почиствайте продукта с вода, когато е включен в мрежата.

Не разглобявайте и не подменяйте части, докато има захранване.

Не използвайте системата при повреден кабел или щепсел.

Не използвайте в мокра среда или при контакт с течности.

Ако контролният блок издава необичаен шум или мирис, незабавно изключете захранването.

Изхвърляне: Маркировката показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци в ЕС. За да се предотврати вреда върху околната среда или здравето, рециклирайте отговорно. Използвайте местна услуга за рециклиране или се обърнете към търговеца за връщане на продукта.

Продуктът е проектиран да отговаря на изискванията на Комисията относно екодизайна за консумация на електрическа енергия в режим на готовност на електрическо и електронно домакинско оборудване.
Режим: Режим на готовност Консумация на енергия (вата): ≤0,5W
Няма функция за управление на захранването.

WAŻNE:

Produkt jest zasilany elektrycznie. Aby uniknąć oparzeń, pożaru i porażenia prądem elektrycznym, prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji. Nieprzeczytanie, niepełne zrozumienie lub niezastosowanie się do wszystkich instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała, uszkodzenie sprzętu lub utratę gwarancji producenta. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby utrzymać zamontowany produkt i sprzęt.
- NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO DOZWOLONEGO OBCIĄŻENIA.
- Zawsze korzystaj z pomocy drugiej osoby lub urządzenia mechanicznego przy podnoszeniu i ustawianiu ciężkich produktów.
- Dokręcaj śruby mocno, ale nie zbyt mocno — nadmierne dokręcenie może spowodować uszkodzenie produktu i znacznie zmniejszyć jego nośność.
- Zachowaj bezpieczną odległość od ruchomych części podczas korzystania z produktu.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nigdy nie stawaj, nie wieszaj się ani nie wspinaj na produkt.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Jakiekolwiek próby przebudowy lub modyfikacji jednostki zasilającej i skrzynki sterującej są zabronione.
- Produkt może zawierać małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić zagrożenie zadławienia. Trzymaj dzieci z dala od produktu, chyba że jest on przeznaczony do ich użytku i po pełnym zapoznaniu się z instrukcjami.
- Regularnie (co najmniej raz na trzy miesiące) sprawdzaj, czy produkt jest bezpieczny i gotowy do użytku.

Inne środki ostrożności:


Nie czyść produktu wodą, gdy jest on podłączony do zasilania.


Nie demontuj ani nie wymieniaj części, gdy zasilanie jest włączone.


Nigdy nie używaj systemu z uszkodzonym przewodem lub wtyczką.


Nigdy nie używaj systemu w wilgotnym środowisku ani w przypadku kontaktu jego elementów elektrycznych z cieczami.


Jeśli skrzynka sterująca wydaje nietypowe dźwięki lub zapach, natychmiast odłącz zasilanie sieciowe.


Utylizacja: Produkt oznaczony tym symbolem nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi wynikającym z niewłaściwej utylizacji, należy przekazać produkt do odpowiedniego punktu zbiórki i recyklingu w celu ponownego wykorzystania surowców. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z lokalnego punktu recyklingu lub skontaktuj się z miejscem zakupu w celu uzyskania informacji o zwrocie produktu.

Produkt został zaprojektowany zgodnie z rozporządzeniem Komisji dotyczącym wymogów ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej w trybie czuwania przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego.
Tryb: Tryb czuwania **Zużycie energii (Waty): ≤0,5 W**
Brak funkcji zarządzania energią.